Руководство по эксплуатации системы учёта рабочего времени по отпечаткам пальцев D100/D200 (настольная серия)

V1.2

Внешний вид

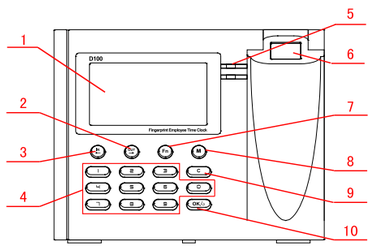

1. Дисплей
2. Клавиша состояния(отметка о приходе)/На страницу вверх
3. Клавиша состояния(отметка о выходе)/На страницу вниз
4. 0-9 Цифровые клавиши
5. Индикатор

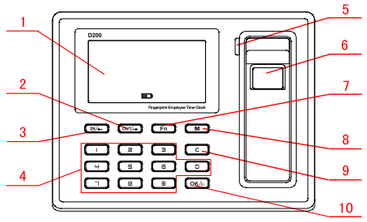

6. Сенсор отпечатка
7. Функциональная клавиша
8. Клавиша меню
9. Клавиша удаления/ Клавиша выходаЗона
10. Клавиша подтверждения/ Клавиша питания

Меню

Для включения терминала удерживайте [OK] около 3 секунд, для входа в меню нажмите клавишу [M].
Схема меню:

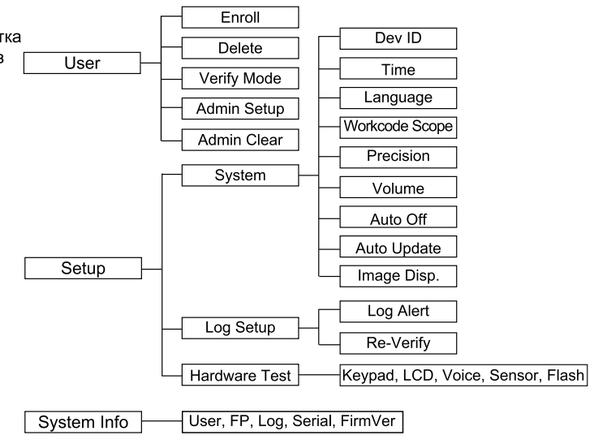

Положение пальца при считывании

- Правильно (Положите палец так, чтобы создать максимальное покрытие площади сенсора):



Всегда устанавливайте палец в центр сенсора.



Во время процесса сканирования палец не должен двигаться.

- Не правильно:

Не двигайте пальцем до отключения подсветки сенсора.



Не располагайте палец в стороне от сенсора

Не устанавливайте палец на сенсор под углом.

Не убирайте палец до конца процесса сканирования.

Не используйте только кончик пальца.

В ходе процесса сканирования не крутите и не двигайте пальцем.

Краткое руководство

- Регистрация пользователя: каждый пользователь может зарегистрировать два отпечатка и один пароль.



Выберите [User] → Выберите [Enroll] → Введите ID пользователя (Диапазон номеров ID: от 0 до 999999)

- Регистрация отпечатка: Для регистрации отпечатка дважды установите на сенсор один и тот же палец.



Выберите [FP] → Регисирация отпечатка → Для сохранения нажмите [OK]

- Регистрация Пароля: длинна 000000-999999.

Выберите [Password] → Введите пароль → Введите пароль снова → Для сохранения нажмите [OK]

- Установка администратора: Администратор имеет полный доступ к настройкам прибора. Мы рекомендуем устанавливать как минимум двух администраторов на каждый прибор.



Выберите [User] → Выберите [Admin Setup] → Введите ID администратора → Установка прошла успешно

- Установка времени:



Выберите [Setup] → Выберите [System] → Выберите [Time] → Измените время в системе → Для сохранения нажмите [OK]

Другие установки

Режим подтверждения: M→[User]→[OK]→[Verify Mode]→[OK]→[OK]→Введите ID сотрудника→[OK]→ Используйте [IN/ →]/[OUT/ ←] для выбора 'ANY/PW+FP/ID+FP'→[OK]→[OK].

Позиция	Описание
Any	Только отпечаток или только ID+пароль
PW+FP	Требует совместной проверки отпечатка и пароля
ID+FP	Перед проверкой отпечатка необходимо ввести ID пользователя
Factory default setting	Любые

ID прибора: M→[Setup]→[OK]→[System]→[OK]→[Dev ID]→[OK]→ ВведитеID прибора→[OK]→[C]→[OK].

Позиция	Описание
1-99999999	ID прибора необходимый в подключении программы
Factory default setting	1

Рабочий код: M→ [Setup]→[OK]→[System]→[OK]→[WorkCode Scope]→[OK] →Введите макс.→[OK]→Введите мин.→[OK] →[C]→[OK].

Позиция	Описание
0-999999	Ограничения рабочего кода
Factory default setting	Макс. 999999 Мин. 0

Подсказка: Рабочий код отмечает тип работ. Это упрощает распознавание записей присутствия по отдельному типу работ.

Язык: M→[Setup]→[OK]→[System]→[OK]→[Language]→[OK]→ Используйте [IN/→]/[OUT/←] для выбора ENG/FRCH/GERM/...→[OK]→[C]→[OK].

Позиция	Описание
Language	Содержит 11 языков: ENG(Английский), FRCH(Французский), GERM(Немецкий), SPAN(Испанский), PTG(Португальский),ITA(Итальянский) BULG(Болгарский), SLVK(Словацкий), HUNG(Венгерский),SLVN(Словенский), TURK(Турецкий)
Factory default setting	Близкий язык

Точность, громкость, автовыключение, автообновление, отображение на дисп., тревога, повторная идентификация

Позиция	Описание
Precision	Установка точности распознавания отпечатка пальца. 0-[Норм.],1-[Хорошо], 2-[Отлично].
Volume	Установка громкости терминала. 0-[без зв.], 5-[Макс.]: 0-5
Auto off	Установка времени бездействия, после которого терминал перейдёт в спящий режим. No-[Без выкл], 250min-[Макс. время].
Auto Update	В процессе проверки система автоматически заменит старый отпечаток плохого качества на новый.
Image Disp.	Отображение на дисплее изображения отпечатка в процессе проверки. [Yes] - показывать изображение, [No] - не показывать изображение
Log Alert	Терминал подаст сигнал тревоги если оставшийся объём памяти меньше чем значение [Log Alert].[No]-Без сигнала. Макс. значение 5,000.
Re-Verify	Промежуток времени, на протяжении которого терминал будет игнорировать повторную попытку идентификации. [No]: Отключение функции; Макс. значение 250 мин.
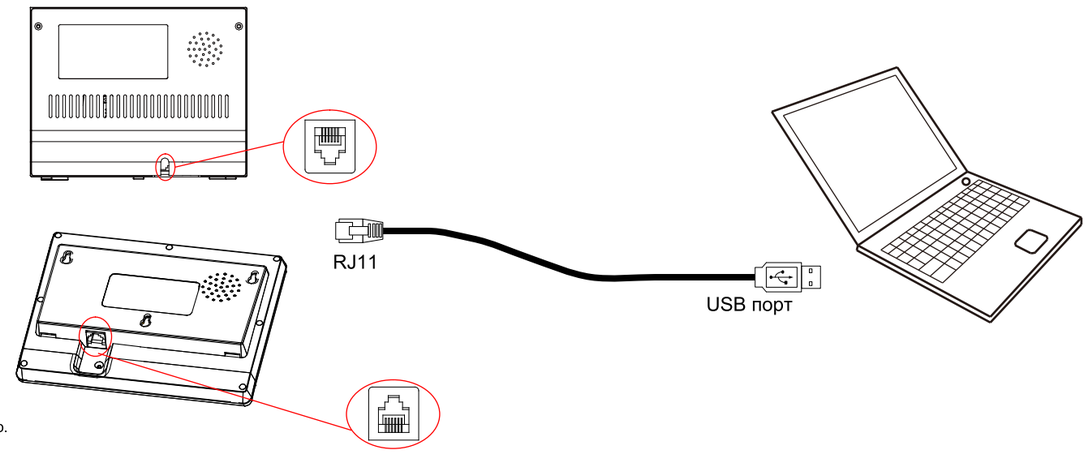
Схема подключения