



Внешний вид

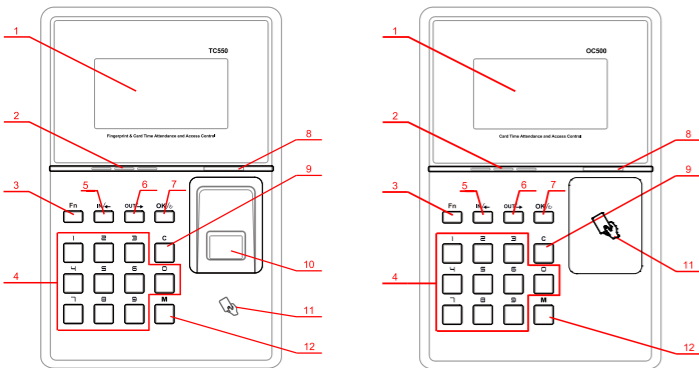

1. Дисплей
2. Динамик
3. Функциональная клавиша
4. 0-9 Цифровые клавиши
5. Клавиша состояния(отметка о приходе)/На страницу вверх
6. Клавиша состояния(отметка о выходе)/На страницу вниз
7. Клавиша подтверждения/ Клавиша питания
8. Индикатор
9. Клавиша удаления/ Клавиша выхода
10. Сенсор отпечатка
11. Зона проведения карты
12. Клавиша меню

Меню

Для включения терминала удерживайте [OK] около 3 секунд, для входа в меню нажмите клавишу [M].

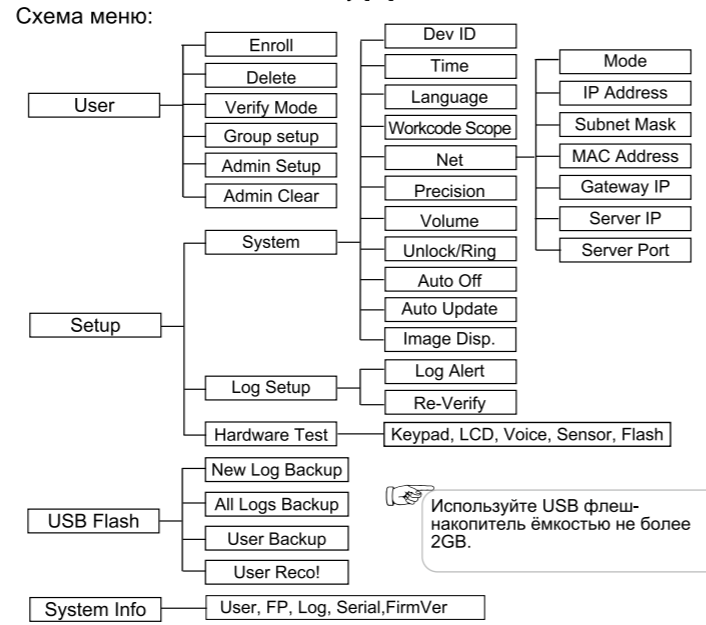

Другие установки

Режим подтверждения: M → [User] → [OK] → [Verify Mode] → [OK] → [OK] → Введите ID сотрудника → [OK] → Используйте [IN/]/[OUT/ -] для выбора 'ANY/RF+FP/PW+FP/RF+PW/ID+FP' → [OK] → [OK].

Позиция	Описание
Any	Только отпечаток, только карта или только ID+пароль
★ RF+FP	Требует совместной проверки отпечатка и карты
★ PW+FP	Требует совместной проверки отпечатка и пароля
RF+PW	Требует совместной проверки карты и пароля
★ ID+FP	Перед проверкой отпечатка необходимо ввести ID пользователя
Factory default setting	Любые

Установки групп: M → [User] → [OK] → [Group Setup] → [OK] → [OK] → Введите ID сотрудника → [OK] → Введите ID группы → [OK] → [OK].

Позиция	Описание
G00	Пользователи из группы 00 (Group00) не могут открыть дверь
G01	Пользователи из группы 01 (Group01) могут открыть дверь в любое время
G02-16	В соответствии с установками группа/время которые определяются в программе
Factory default setting	G01

Подсказка: Групповые установки используются для управления предпочтениями доступа. Каждая группа может иметь 4 временные зоны. Установка по умолчанию: G01.

ID прибора: M → [Setup] → [OK] → [System] → [OK] → [Dev ID] → [OK] → Введите ID прибора → [OK] → [C] → [OK].

Позиция	Описание
1-9999999	ID прибора необходимый в подключении программы
Factory default setting	1

Рабочий код: M → [Setup] → [OK] → [System] → [OK] → [WorkCode Scope] → [OK] → Введите макс. → [OK] → Введите мин. → [OK] → [C] → [OK].

Позиция	Описание
0-999999	Ограничения рабочего кода
Factory default setting	Макс. 999999 Мин. 0

Подсказка: Рабочий код отмечает тип работ. Это упрощает распознавание записей присутствия по отдельному типу работ.

Сеть: M → [Setup] → [OK] → [System] → [OK] → [Net] → [OK] → для выбора [Mode/IP Address/Subnet Mask / MAC Address/Gateway IP/Server IP/Server Port] → [OK] → Изменение параметров → [C] → [OK].

Позиция	Описание	Заводские установки по умолчанию
Mode	Режим сервера TCP/IP : Общий сетевой режим TCP/IP Режим клиента: подключение только к ПК имеющему постоянный IP	Режим сервера
IP Address	Установка IP адреса терминала при подключении по TCP/IP, IP должен быть постоянным	192.168.0.218
Subnet Mask	Маска локальной подсети	255.255.255.0
MAC Address	Уникальный физический адрес сетевого модуля. Эта установка не может быть изменена.	
Gateway IP	Шлюз локальной сети по умолчанию	192.168.0.1
Server IP	IP адрес сервера при использовании режима клиента подключения TCP/IP	192.168.0.7
Server Port	Номер порта программы используемый в случае, если считывание сконфигурировано под подключение TCP/IP	5010


Точность, громкость, автовыключение, автообновление, отображение на дисп., тревога, повторная идентификация

Позиция	Описание
Precision	Установка точности распознавания отпечатка пальца. 0-[Норм.], 1-[Хорошо], 2-[Отлично].
Volume	Установка громкости терминала. 0-[Без зв.], 5-[Макс.]: 0-5
Auto off	Установка времени бездействия, после которого терминал перейдёт в спящий режим. No-[Без выкл.], 250min-[Макс. время].
Auto Update	В процессе проверки система автоматически заменит старый отпечаток плохого качества на новый.
Image Disp.	Отображение на дисплее изображения отпечатка в процессе проверки. [Yes] - показывать изображение, [No] - не показывать изображение
Log Alert	Терминал подает сигнал тревоги если оставшийся объём памяти меньше чем значение [Log Alert].[No]-Без сигнала. Макс. значение 5,000.
Re-Verify	Промежуток времени, на протяжении которого терминал будет игнорировать повторную попытку идентификации. [No]: Отключение функции; Макс. значение 250 мин.

Язык: M → [Setup] → [OK] → [System] → [OK] → [Language] → [OK] → Используйте [IN/]/[OUT/ -] для выбора ENG/FRCH/GERM/... → [OK] → [C] → [OK].


Позиция	Описание
Language	Содержит 11 языков: ENG(Английский), FRCH(Французский), GERM(Немецкий), SPAN(Испанский), PTC(Португальский), ITA(Итальянский), BULG(Болгарский), SLVK(Словацкий), HUNG(Венгерский), SLVN(Словенский), TURK(Турецкий)
Factory default setting	Ближний язык

Положение пальца при считывании

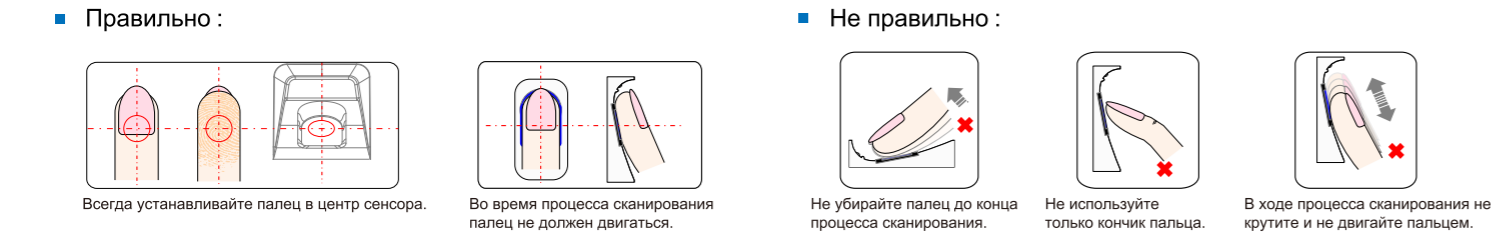


Краткое руководство


■ Регистрация пользователя: каждый пользователь может зарегистрировать два отпечатка, один пароль и одну карту. (Функции отмеченные в меню ★ есть только в отдельных моделях. Следуйте меню реального прибора.)



● Регистрация Пароля★: Для регистрации отпечатка дважды установите на сенсор один и тот же палец.



● Регистрация Пароля: длина 000000-999999.



● Регистрация карт:



■ Установка администратора: Администратор имеет полный доступ к настройкам прибора. Пожалуйста, будьте внимательны при создании настроек администратора.




Схема подключения

