



Внешний вид

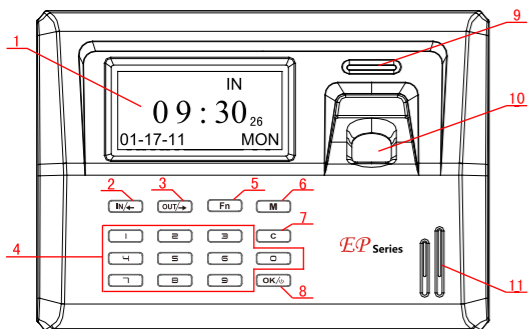

- 1. Дисплей
- 2. Клавиша состояния(отметка приходе)/На страницу вверх
- 3. Клавиша состояния(отметка выходе)/На страницу вниз
- 4. 0-9 Цифровые клавиши
- 5. Функциональная клавиша
- 6. Меню
- 7. Клавиша удаления/Клавиша выхода
- 8. Клавиша подтверждения/Клавиша питания
- 9. Индикатор
- 10. Сенсор отпечатка
- 11. Динамик

Меню

Для включения терминала удерживайте [OK] около 3 секунд, для входа в меню нажмите клавишу [M]. Схема меню:

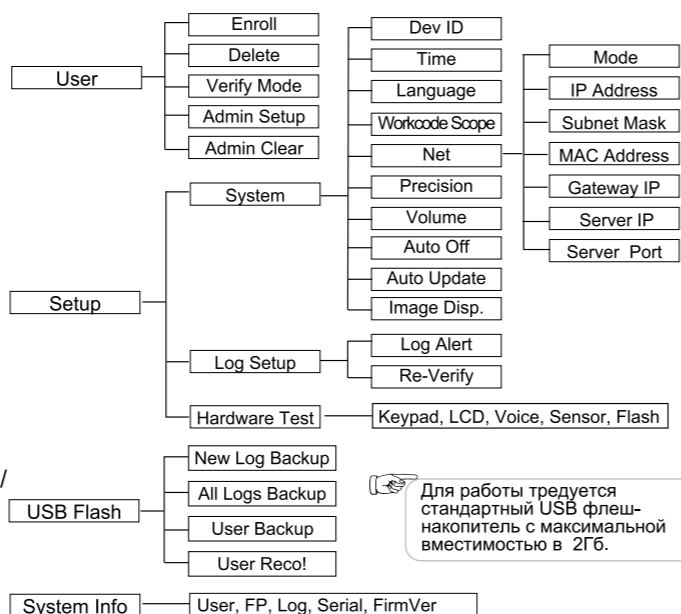

Для работы требуется стандартный USB флеш-накопитель с максимальной вместимостью в 2Гб.

Другие установки

Режим подтверждения: M→[User]→[OK]→[Verify Mode]→[OK]→[OK]→Введите ID сотрудника→[OK]→Используйте-[IN/-]/[OUT/+] для выбора ANY/PW+FP/ID+FP →[OK]→[OK].

Позиция	Описание
Any	Только отпечаток или только ID+пароль
PW+FP	Требует совместной проверки отпечатка и пароля
ID+FP	Перед проверкой отпечатка необходимо ввести ID пользователя
Factory default setting	Любые

Язык: M→[Setup]→[OK]→[System]→[OK]→[Language]→[OK]→Используйте [IN/-]/[OUT/+] для выбора ENG/FRCH/GERM/... →[OK]→[C]→[OK].

Позиция	Описание
Language	Содержит 11 языков: ENG(Английский), FRCH(Французский), GERM(Немецкий), SPAN(Испанский), PTG(Португальский), ITA(Итальянский), BULG(Болгарский), SLVK(Словацкий), HUNG(Венгерский), SLVN(Словенский).
Factory default setting	Ближайший язык

★ Сеть: M→[Setup]→[OK]→[System]→[OK]→[Net]→[OK]→для выбора [Mode/IP Address/Subnet Mask / MAC Address/Gateway IP/Server IP/Server Port]→[OK]→Изменение параметров→[C]→[OK].

Позиция	Описание	Заводские установки по умолчанию
Mode	Режим сервера TCP/IP : Общий сетевой режим TCP/IP Режим клиента: подключение только к ПК имеющему постоянный IP	Режим сервера
IP Address	Установка IP адреса терминала при подключении по TCP/IP, IP должен быть постоянным	192.168.0.218
Subnet Mask	Маска локальной подсети	255.255.255.0
MAC Address	Уникальный физический адрес сетевого модуля. Эта установка не может быть изменена.	
Gateway IP	Шлюз локальной сети по умолчанию	192.168.0.1
Server IP	IP адрес сервера при использовании режима клиента подключения TCP/IP	192.168.0.7
Server Port	Номер порта программы используемый в случае, если считывание сконфигурировано под подключение TCP/IP	5010

ID прибора: M→[Setup]→[OK]→[System]→[OK]→[Dev ID]→[OK]→Введите ID прибора →[OK]→[C]→[OK].

Позиция	Описание
1-99999999	ID прибора необходимый в подключении программы
Factory default setting	1

Рабочий код: M→[Setup]→[OK]→[System]→[OK]→[WorkCode Scope]→[OK]→Введите макс.→[OK]→Введите мин.→[OK]→[C]→[OK].


Позиция	Описание
0-999999	Ограничения рабочего кода
Factory default setting	Макс. 999999 Мин. 0

Подсказка: Рабочий код отмечает тип работ. Это упрощает распознавание записей присутствия по отдельному типу работ.

Точность, громкость, автовыключение, автообновление, отображение на дисп., тревога, повторная идентификация


Позиция	Описание
Precision	Установка точности распознавания отпечатка пальца. 0-[Норм.], 1-[Хорошо], 2-[Отлично].
Volume	Установка громкости терминала. 0-[без зв.], 5-[Макс.]: 0-5
Auto off	Установка времени бездействия, после которого терминал перейдёт в спящий режим. No-[Без выкл], 250min-[Макс. время].
Auto Update	В процессе проверки система автоматически заменит старый отпечаток плохого качества на новый.
Image Disp.	Отображение на дисплее изображения отпечатка в процессе проверки. [Yes] - показывать изображение, [No] - не показывать изображение
Log Alert	Терминал подаст сигнал тревоги если оставшийся объём памяти меньше чем значение [Log Alert].[No]-Без сигнала. Макс. значение 5,000.
Re-Verify	Промежуток времени, на протяжении которого терминал будет игнорировать повторную попытку идентификации. [No]: Отключение функции; Макс. значение 250 мин.

Положение пальца при считывании

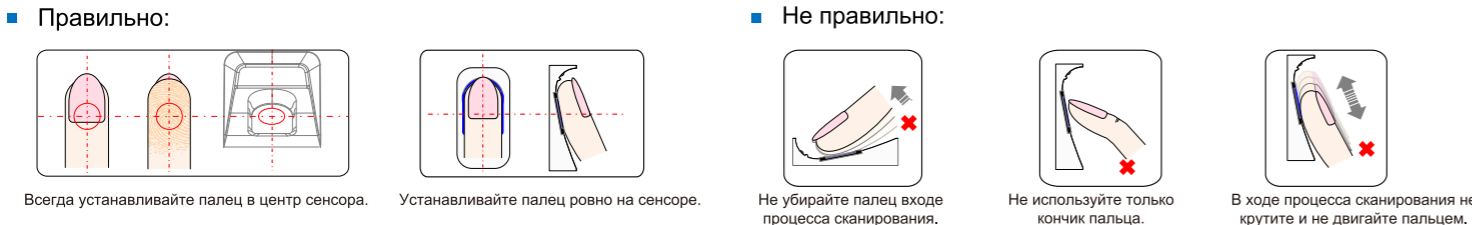


Краткое руководство


Регистрация пользователя: каждый пользователь может зарегистрировать два отпечатка и один пароль. (Функции отмеченные звездой установлены только в отдельных моделях.)



• Регистрация отпечатка: Для регистрации отпечатка дважды установите на сенсор один и тот же палец.



• Регистрация Пароля: длина 000000-999999.



■ Установка администратора: Администратор имеет полный доступ к настройкам прибора. Пожалуйста, будьте внимательны при создании настроек администратора.




Схема подключения

