

Комплект поставки


1 Считыватель

2 Комплект инструкций

3 Дополнительный комплект

4 Разъёмы


Схема установки

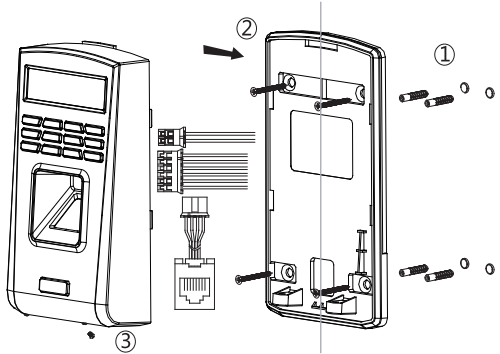

Шаги установки:

- 1 В соответствии с позицией отверстий на задней панели просверлите отверстия в стене
- 2 Установите и зафиксируйте заднюю панель, подключите необходимые кабели
- 3 Зафиксируйте считыватель контроля доступа

Инструкция по подключению

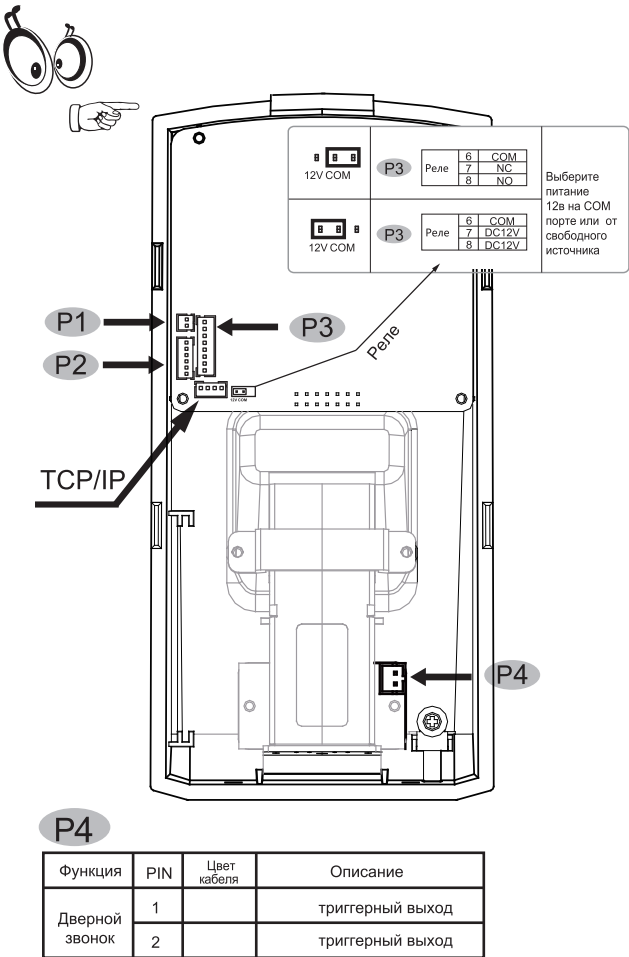


P1			
Функция	PIN	Цвет кабеля	Описание
Питание	1	Черный	GND
	2	Красный	DC12V


P2			
Функция	PIN	Цвет кабеля	Описание
Выходы Wiegand	1	Зелёный	Выход Wiegand DATA0
	2	Белый	Выход Wiegand DATA1
	3	Черный	GND
RS485	4	Желтый	RS485A
	5	Фиол.	RS485B
	6	Черный	GND

P3			
Функция	PIN	Цвет кабеля	Описание
Сенсор двери	1	Фиол.	триггерный вход
	2	Желтый	триггерный вход
Кнопка выхода	3	Белый	
	4	Белый	
GND	5	Черный	GND
Реле	6	Зелёный	COM
	7	Оранж.	NC/DC12V
	8	Голуб.	NO/DC12V


Считыватель контроля доступа и Подача питания

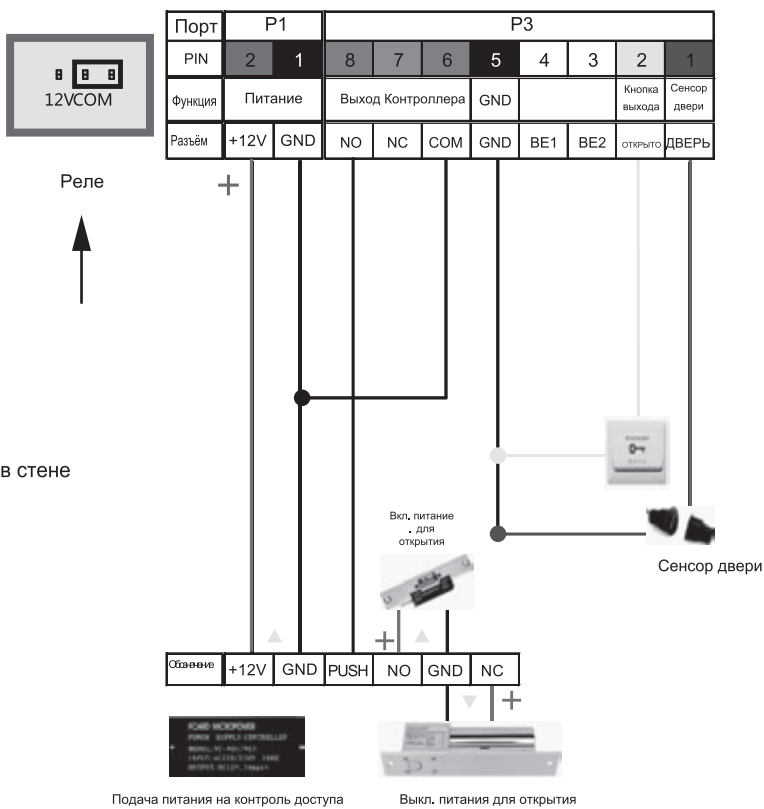


Считыватель контроля доступа и Переключатель питания

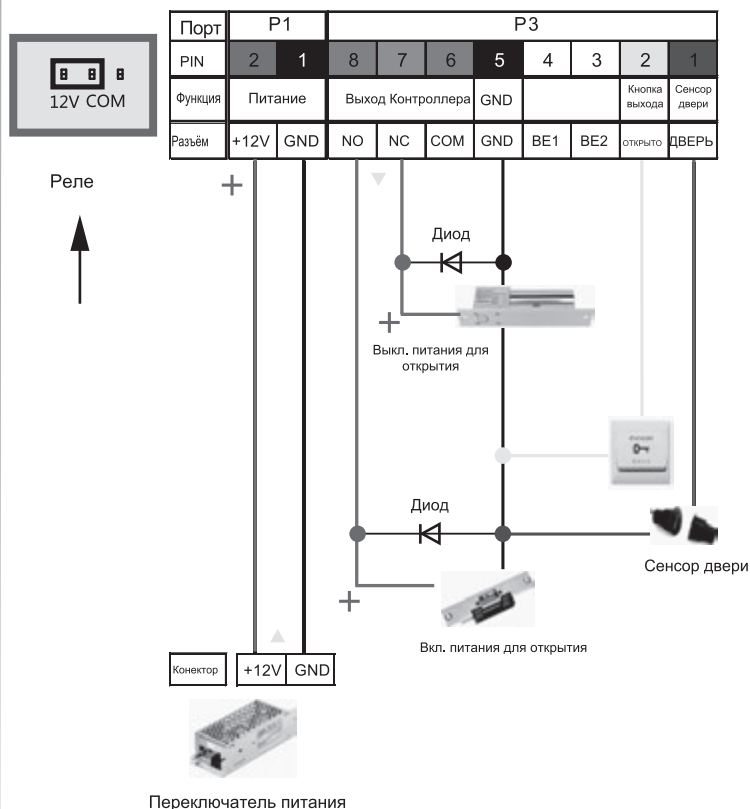

Считыватель системы контроля доступа и контроллер

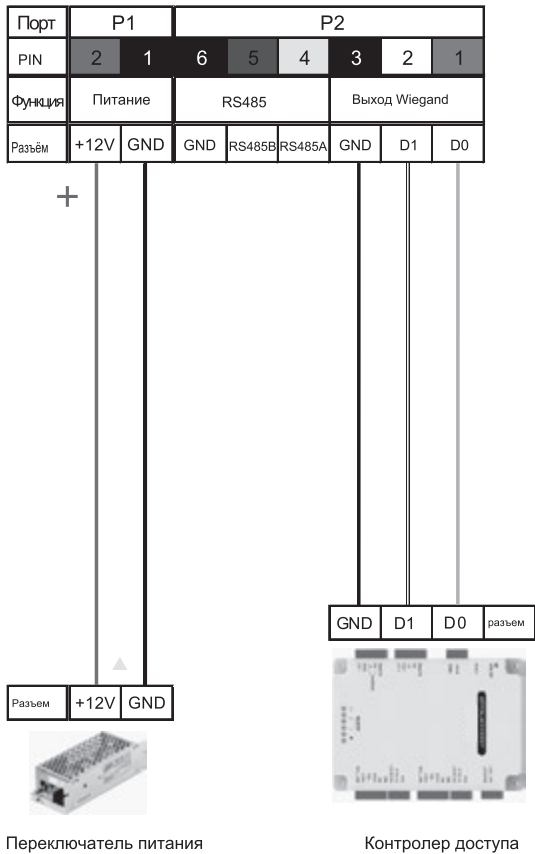

Подключение к дверному звонку

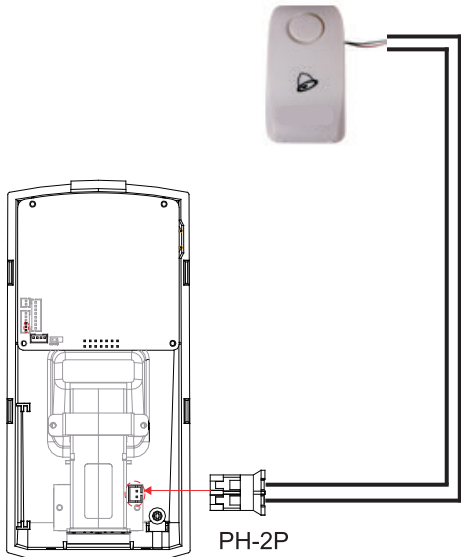

Важно: Внимательно следуйте указанной схеме. Гарантия не покрывает повреждений, связанных с неправильным подключением.