


VF30 Pro

Автономный контроль доступа (PoE)

Краткое руководство

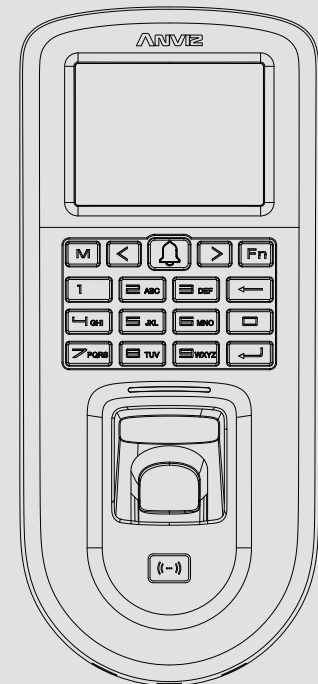

www.biometric.su

Состав продукта



VF30 Pro




Краткое руководство



Аксессуары

Инструкция по установке

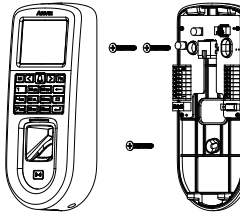

Шаги по установке:

1. Установите заднюю панель на стену и подключите соответствующие кабели.
2. Закрепите устройство снизу и прикрутите его.
3. Установка завершена.

Питание через Ethernet и порт TCP/IP


Wiegand-переключатель

Вверх	Wiegand вход
Вниз	Wiegand выход

PIN	Ярлык	Описание
1	12V	питание DC12V вход
2	GND	GND
3	D/S	дверной выключатель
4	D/M	дверной монитор
5	GND	GND
6	NO	NO
7	COM	COM
8	NC	NC

RS485-переключатель

Вверх	Несколько RS485
Вниз	Один RS485

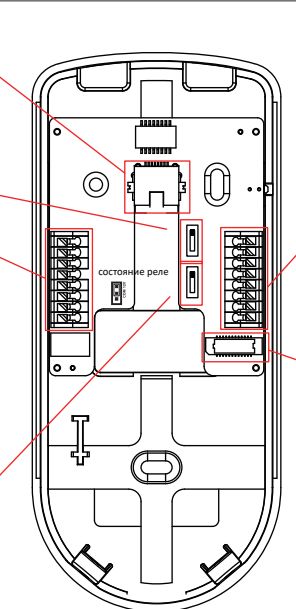

PIN	Ярлык	Описание
1	WO0	Wiegand 0 Вх. / Вых.
2	WO1	Wiegand 1 Вх. / Вых.
3	GND	GND
4	R4A	RS485A
5	R4B	RS485B
6	GND	GND
7	DB2	Дверной звонок 2
8	DB1	Дверной звонок 1

Соединительный кабель
Подключите переднюю часть устройства

Состояние реле:


COM 12V	Relay	1 2 NO	Выберите либо выход 12V на COM, либо контакт без напряжения
COM 12V	Relay	1 2 NC	
COM 12V	Relay	1 2 COM	
COM 12V	Relay	1 2 NC	

Важно!

Пожалуйста, строго следуйте схеме подключения, представленной в кратком руководстве. Гарантия на продукцию не распространяется на изделия, поврежденные в результате неправильного соединения проводов.


Питание через Ethernet

Технология Power Over Ethernet обеспечивает сетевую связь и передачу достаточного количества электроэнергии. Она может применяться как для оконечных устройств, так и для замков. При использовании PoE необходимо учитывать, что суммарная потребляемая мощность не должна быть больше 12.95 Вт. Превышение допустимой нагрузки может привести к выходу оборудования из строя.

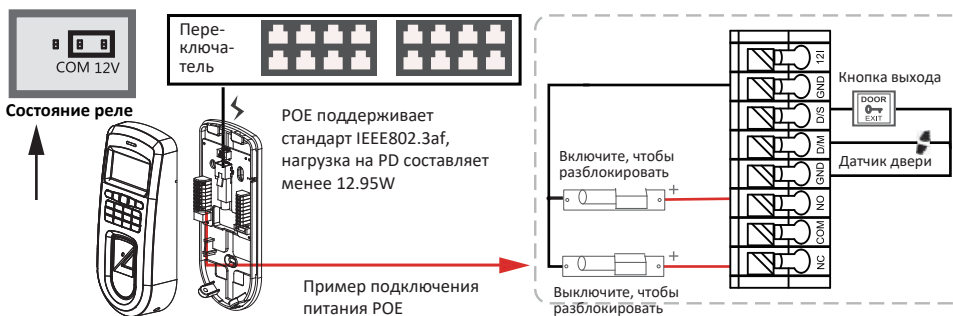


VF30 Pro и Anviz SC011

Для обеспечения высокого уровня безопасности SC011 принимает от устройств Anviz только зашифрованный сигнал Wiegand.

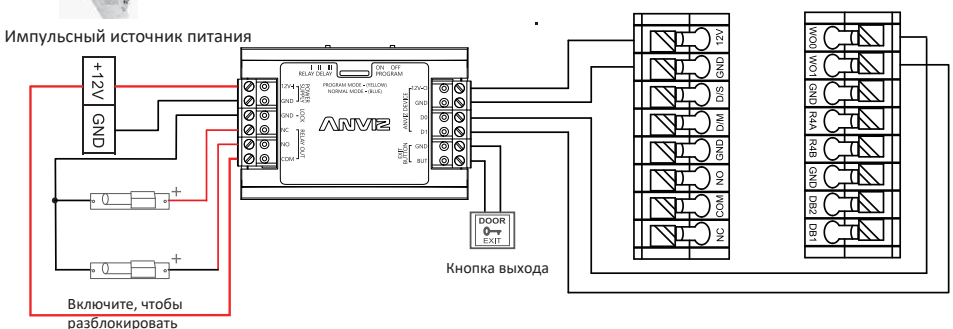

VF30 Pro и блок питания контроля доступом

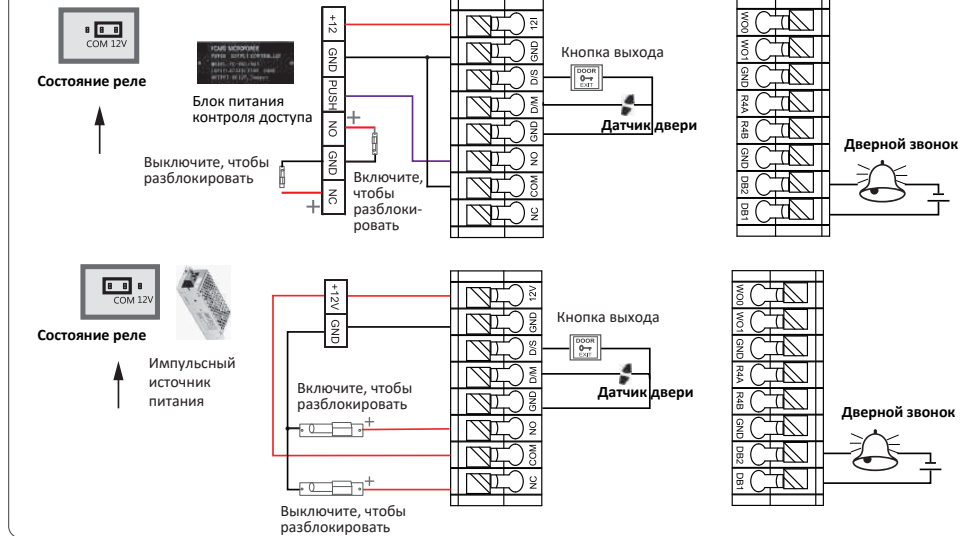

Руководство по эксплуатации


1. Основные настройки



ВАЖНО!


* 0/123455 является ID и паролем по умолчанию

2. Добавление пользователя

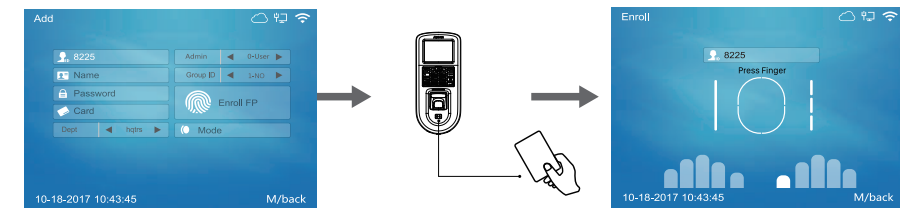


3. Правила регистрации отпечатка пальца

• Правильно:

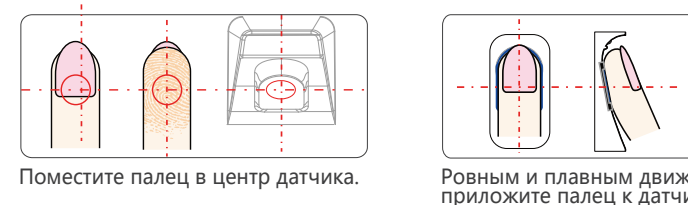

• Неправильно:

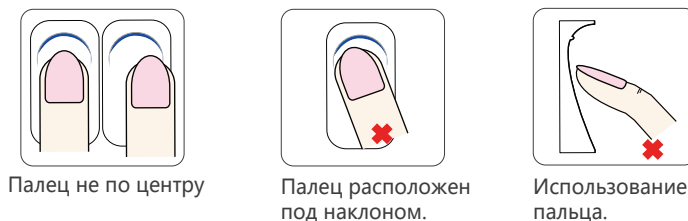



Продукция Anviz, названия и номера продуктов, являются зарегистрированными торговыми марками Anviz Global Inc. Все бренды и названия продуктов, не относящиеся к Anviz, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.


Метод ввода символов

- * Для перемещения курсора в нужную область редактирования используйте кнопки влево [<] и вправо [>].
- * Для активации режима ввода символов нажмите кнопку [Fn]. В нижней части экрана вы увидите индикатор "Aa".
- * Используйте кнопки влево [<] и вправо [>] для переключения между режимами "Aa", "123", "!?" и "Picture". Выбрав соответствующий режим, вы сможете вводить буквы, цифры или специальные символы.


Настройки сети

- * Войдите в раздел "Network" и выберите "Ethernet" для конфигурации параметров Ethernet-соединения.
- * Перейдите в раздел "Network" -> Comm Mode", чтобы выбрать режим клиента или сервера в соответствии с вашими требованиями.
- Скорректируйте IP-адрес на компьютере управления. Например, если IP-адрес устройства 192.168.0.218, убедитесь, что IP-адрес компьютера управления имеет вид 192.168.0.xxx (где xxx - любое число, отличное от 218).
- * Если устройство оснащено функцией WiFi, рекомендуется устанавливать его как можно дальше от металлических деталей. Расстояние между местом установки устройства с функцией WiFi и маршрутизатором не должно превышать 30 метров.

1. Настройки WI-FI (опционально)

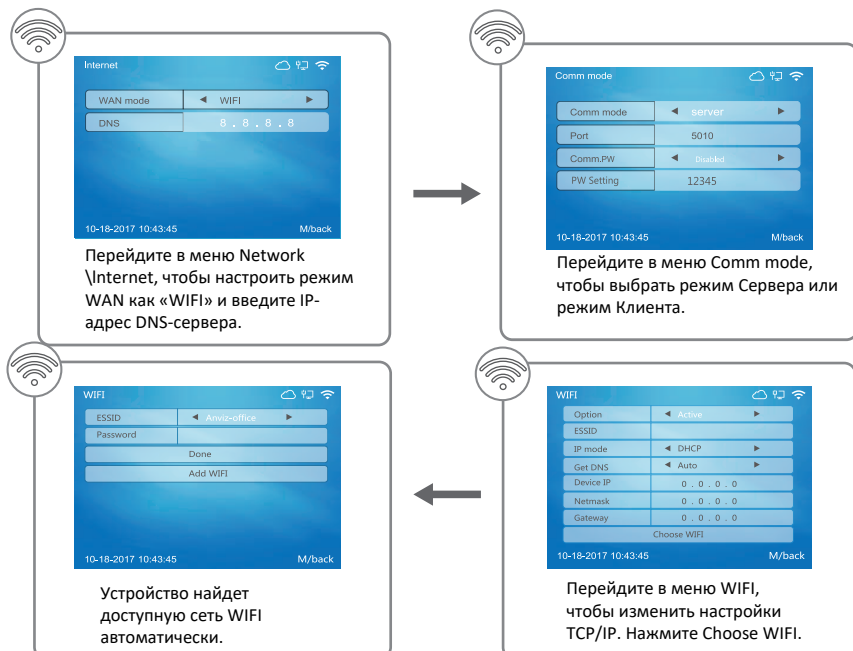


2. Настройки Ethernet

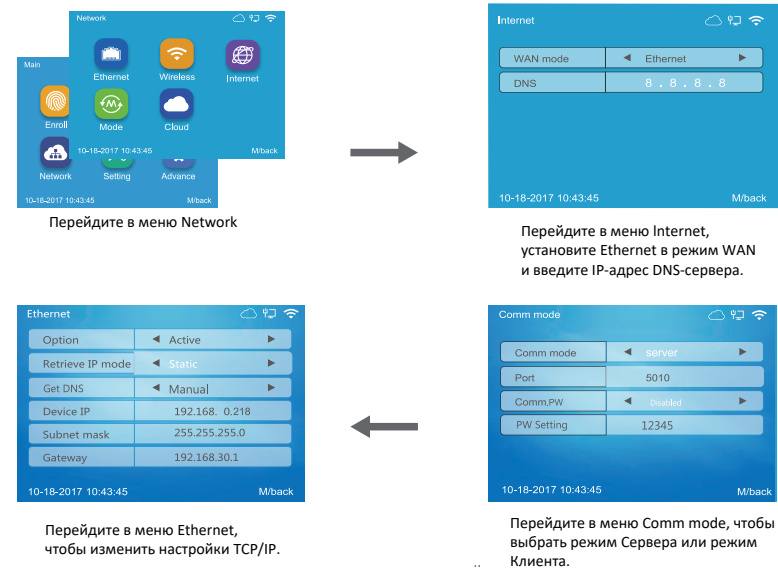

Работа с программным обеспечением


Установите программное обеспечение на компьютер

Вставьте компакт-диск в управляющий компьютер. Программа установки запустится автоматически.

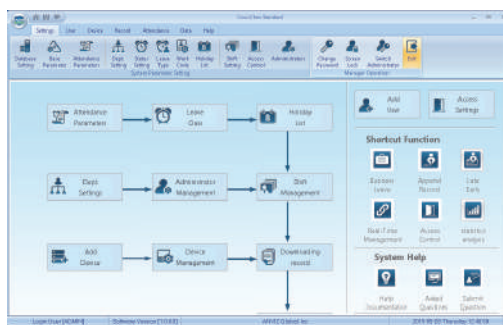

Как подключить устройство к программному обеспечению?

Метод первый: подключение к сети

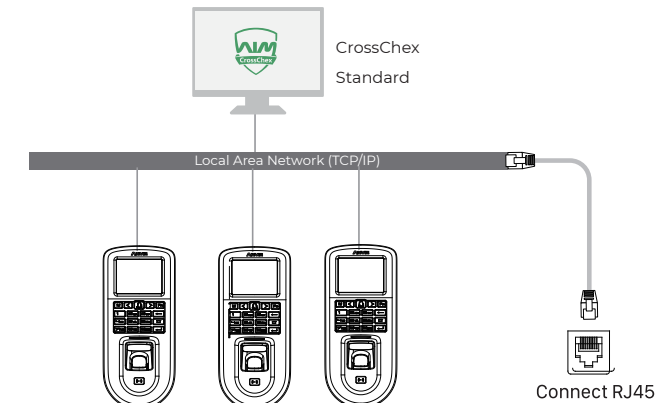

Метод второй: подключение через облачный сервис

Серия VF30 Pro может управляться облачной платформой управления Anviz Crosschex cloud. Для получения более подробной информации см. <https://www.anviz.com/product/crosschex/cloud.html>.

Связь между устройством и управляющим программным обеспечением CrossChex

- Включите управляющее программное обеспечение CrossChex.
- Перейдите на вкладку Device. Найдите и добавьте устройство в управляющее программное обеспечение CrossChex.
- Нажмите кнопку «Синхронизировать время», чтобы установить связь с устройством. Если синхронизация прошла успешно, значок устройства станет синим.

Функции программного обеспечения управления CrossChex

- Device\Backup User: загрузка информации о пользователе с устройства на CrossChex.
- Device\Download Records: загрузка записей с устройства на CrossChex.
- User\Modify: редактирование имени или другой информации о пользователе.
- Record\Search: поиск и просмотр записей.
- Attendance: расчет, результаты поиска и создание отчетов.
- Data\Backup Database: резервное копирование базы данных.
- Setting\Shift: настройка расписания и планирования.
- Device\Device Parameter: настройка устройства. Очистка записей на устройстве или сброс устройства до заводских настроек.

Никогда не поздно меняться



Уважаемый клиент:

Спасибо за выбор продукции Anviz. Будучи ведущим мировым поставщиком оборудования и систем безопасности, Anviz всегда придавала большое значение защите окружающей среды, мы продвигаем различные меры по улучшению окружающей среды в цикле производства, упаковки и продаж. Как говорится, «Никогда не поздно меняться» — каждый год Anviz записывает миллионы компакт-дисков и поставляет свои устройства по всему миру. Чтобы защитить окружающую среду, Anviz решила начать кампанию «CD Free» с 1 июня 2019 года. Мы предоставим вам QR-код для загрузки электронных документов, чтобы вы понимали, как устанавливать и использовать устройства Anviz. Anviz ценит ваше понимание и поддержку наших небольших усилий по защите природных ресурсов.



<https://bit.ly/2WugbYp>

Dropbox



<https://bit.ly/2Vn0wh6>

Google



<https://bit.ly/2J9qA95>

Anviz